

# THE SERIAL CLEANERS

STOP WONDERING START CLEANING



GUIDE DÉMARRAGE RAPIDE  
**BEBOT**

# AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


## Chargement de la batterie

Ouvrez les panneaux latéraux du boîtier pour accéder au BeBot. **Ne le déchargez pas du boîtier.**  
**Chargez le BeBot pendant toute une nuit. La batterie doit être chargée à 100 % avant la première utilisation.**

## Démarrage et déchargement



### Démarrage

1. Assurez-vous que la batterie est branchée au système.
2. Activez le bouton rouge, sur le dessus du X-Bot. Un voyant orange clignote.
3. **Éteignez systématiquement la télécommande lorsque vous entrez dans le périmètre de « zone de travail » de 2 m autour du BeBot.**
4. Allumez la télécommande en poussant le bouton central argenté vers le haut. La télécommande émet un bip.
5. Poussez la manette de droite vers le bas (une brève pression) : la télécommande se connecte au X-Bot.

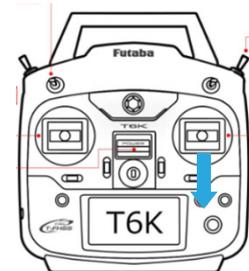

### Fixation du tamis

1. Alignez la palette du X-Bot et celle du tamis.
2. Déplacez le X-Bot vers l'arrière pour aligner les systèmes d'ancrage du tamis et du X-Bot.  
**Avertissement : ne branchez ni ne débranchez jamais le tamis lorsque le X-Bot est en marche.**
3. Éteignez le X-Bot, branchez le câble du tamis à l'arrière du X-Bot.
4. Rallumez le X-Bot.  
**Ne faites pas avancer le X-Bot au risque d'arracher le câble.**
5. À l'aide de la manette de droite de la télécommande pour aller vers le haut et vers le bas, arrimez et verrouillez les deux systèmes d'ancrage.
6. Une fois le tamis verrouillé, mettez la goupille en place.

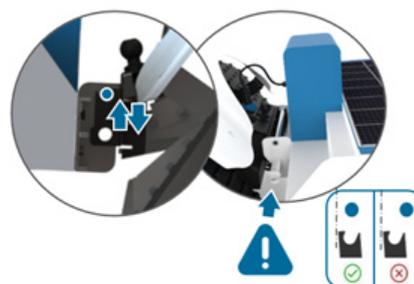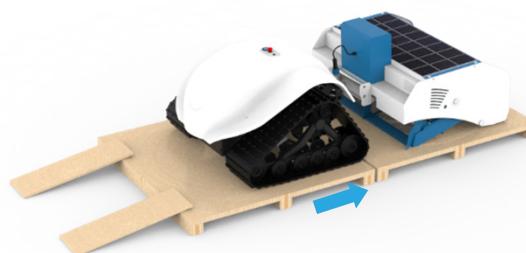

## Déchargement

Des rampes sont fournies pour permettre au BeBot de descendre des palettes en toute sécurité.

Relevez le tamis à la hauteur maximale et faites descendre le BeBot de la palette à l'aide de la rampe.



## Recommandations de maintenance

### Stockage

Stockez toujours le BeBot dans **un endroit sec**, à une température **entre 5 °C et 30 °C**.

Pendant le stockage, la batterie doit être rechargée toutes les 3 à 5 semaines pour éviter qu'elle ne se détériore.

**Ne laissez pas la batterie déchargée pendant plus de 48 h.**

### Nettoyage

Après chaque utilisation, nettoyez le BeBot :

- Nous vous recommandons d'utiliser un souffleur d'air pour enlever le sable facilement.
- **Vous pouvez utiliser de l'eau. Ne vaporisez pas d'eau sur le boîtier électronique ni sur la batterie.**



Batteries



Boîtier électronique

### Règles de sécurité

- Assurez-vous d'être éloigné du périmètre de la zone de travail de 2 m autour du BeBot.
- Si vous devez entrer dans la zone de travail, portez des chaussures et des gants de sécurité.
- Ne vous allongez pas sous le tamis lorsqu'il est vers le haut.
- N'ouvrez pas la porte arrière du tamis lorsqu'il est vers le bas.

# THE SEARIAL CLEANERS

STOP WONDERING START CLEANING

## CONTACT SAV

Mail : [aftersales@searial-cleaners.com](mailto:aftersales@searial-cleaners.com)

Adresse :  
ROTAX MARINE  
ZI LE MARAIS - Rue de l'Industrie  
01460 PORT

