

# THE SERIAL CLEANERS

STOP WONDERING START CLEANING



## GUIDE DÉMARRAGE RAPIDE PIXIE DRONE

# AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi pour vous familiariser avec les bonnes pratiques. **Attention, ce mode d'emploi ne remplace pas la notice technique.**

## Déchargement du drone et chargement de la batterie

- Déchargez le drone.
- Placez-le sur une surface lisse pour éviter de rayer la coque.

**Chargez la batterie pendant toute une nuit. La batterie doit être chargée à 100 % avant la première utilisation. Deux personnes minimum sont nécessaires pour porter le drone.**

### Disposition des boutons sur la télécommande

**Mode Veille :** permet de charger le drone.


**Mode Marche :** les propulseurs et les caméras sont activés. Ne transportez ni ne chargez le PixieDrone dans ce mode.

**Attention :** lorsque le mode marche est activé, il ne faut pas transporter, charger, et toucher les propulseurs, ni effectuer d'entretien sur ceux-ci.



### Démarrage du drone

1. Relâchez le **bouton Arrêt**.
2. Appuyez sur le **bouton Marche** pendant 10 secondes. Le **bouton Marche** doit rester bleu. Le **mode Veille** est activé.
3. Démarrez la télécommande : appuyez sur le **bouton Marche** pour que la télécommande se connecte au drone.
4. Une barre de chargement apparaît : le drone et la télécommande se connectent.

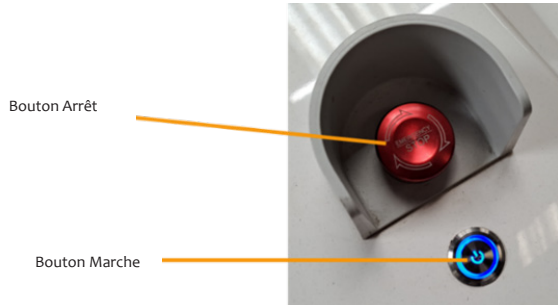

5. La barre de chargement disparaît. Le drone et la télécommande sont connectés.
6. Appuyez sur le **bouton C**. Ce bouton vous permet de passer du **mode Veille** au **mode Marche**.
7. Le drone émet un bip.
8. Le bip s'arrête, le drone est prêt à fonctionner.




## Chargement de la batterie

Chargez la batterie du drone après chaque utilisation.

Prévoyez 5 heures pour un chargement complet. **Le chargement doit toujours s'effectuer dans un endroit sec.**  
**Avertissement : ne chargez jamais le drone quand il est sur l'eau.**

1. Activez le **mode Veille** (consultez la section Démarrage du drone).
2. Branchez le chargeur ; la prise se situe à l'avant, sur le côté droit du drone. Veillez à consulter le schéma.
3. Branchez le chargeur sur l'alimentation électrique.

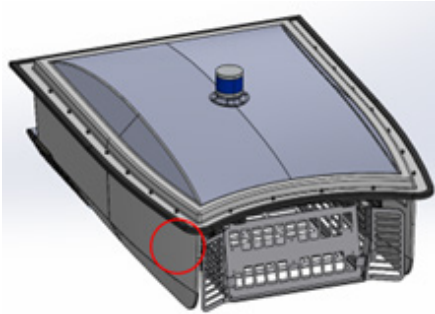

## Recommandations d'entretien

### Nettoyage

Rincez le drone à l'eau claire après chaque utilisation. Nous vous recommandons d'utiliser une éponge douce avec du savon.

### En cas d'arrêt prolongé de l'appareil pendant plus d'un mois :

- nettoyez le drone ;
- chargez la batterie au préalable ;
- chargez la batterie tous les mois.

### Stockage

Stockez toujours le drone dans un endroit sec.  
Nous vous recommandons de stocker le drone sur une surface lisse.  
La température doit impérativement rester entre **0 °C et 40 °C**.  
**ATTENTION : en dessous de 0 °C, la batterie ne pourra pas se charger.**



# THE SEARIAL CLEANERS

STOP WONDERING START CLEANING

## CONTACT SAV

Email : [aftersales@searial-cleaners.com](mailto:aftersales@searial-cleaners.com)

Adresse :

ROTAX MARINE

ZI LE MARAIS - Rue de l'Industrie

01460 PORT



[www.searial-cleaners.com](http://www.searial-cleaners.com)