

# ISTRUZIONI D'USO



TSC-ID-101-V01-IT

**THE**  
**SEARIAL CLEANERS**  
STOP WONDERING  START CLEANING

# THE SEARIAL CLEANERS

STOP WONDERING START CLEANING

Questa guida vi permetterà di familiarizzarvi con il raccoglitore di rifiuti, ma anche di seguire i passaggi necessari alla sua installazione e al suo corretto utilizzo.

Per qualsiasi domanda, non esitate a scriverci:  
[aftersales@searial-cleaners.com](mailto:aftersales@searial-cleaners.com)

NUMERO DI SERIE

# SOMMARIO

Condizioni d'uso.....	4
Dimensioni del Bebot.....	5
Gruppi principali .....	6
Presentazione dei pulsanti .....	7
Caricare le batterie .....	12
Avvio del Bebot .....	14
Fissaggio del setaccio .....	14
Scarico.....	15
Conservazione .....	15
Pulizia .....	16
Rastrello .....	17
Regole di sicurezza e garanzie.....	18

# CONDIZIONI D'USO



Non utilizzare quando piove.

Non utilizzare quando c'è nebbia.

Non utilizzare su neve/ghiaccio.

Non utilizzare su sabbia umida.

Non utilizzare su una spiaggia di ghiaia.

Rimuovere il setaccio per sabbia durante gli spostamenti fuori dalla spiaggia.

Per evitare un surriscaldamento del BeBot, lasciarlo **raffreddare per 5 min ogni 40 min d'utilizzo**.


Aprire lo sportello del setaccio per sabbia soltanto quando è sollevato al massimo.

Il setaccio per sabbia può setacciare la sabbia fino a **una profondità massima di 10 cm**.

L'operatore deve adattare la profondità di setacciatura in funzione delle condizioni d'uso utilizzando il joystick destro.


Se durante il funzionamento la sabbia si accumula nel setaccio e il BeBot inizia a rallentare e inclinarsi indietro, significa che bisogna diminuire la profondità di setacciatura.

# DIMENSIONI DEL BEBOT


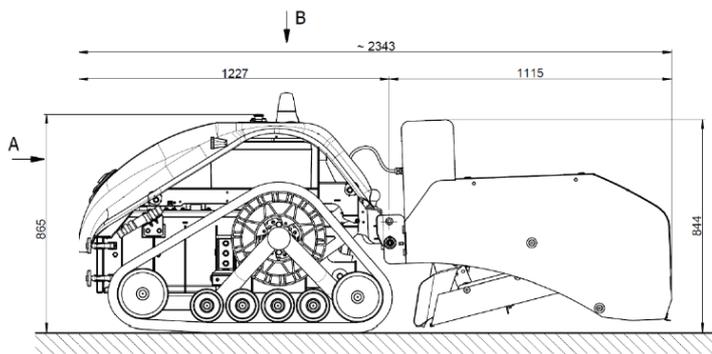


Vista da «B»

Staffa di sollevamento completamente SU

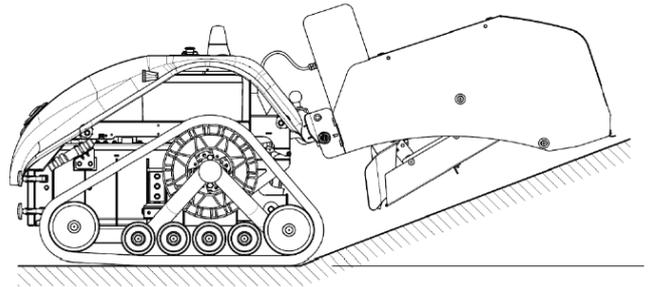


Vista da «A»

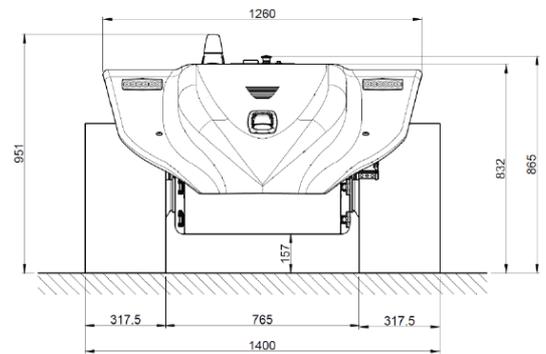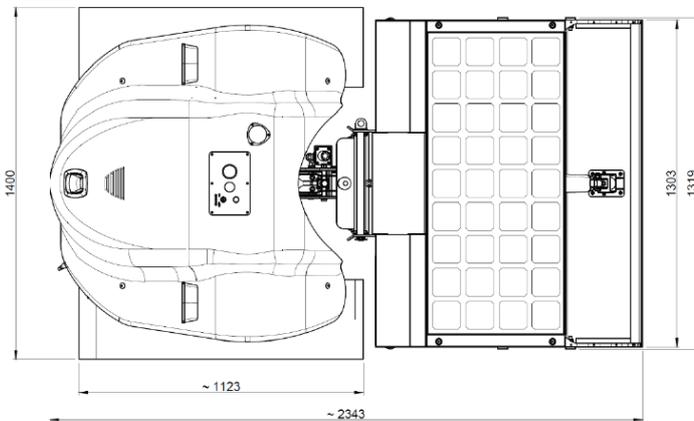

Le misure sono espresse in mm.

# GRUPPI PRINCIPALI

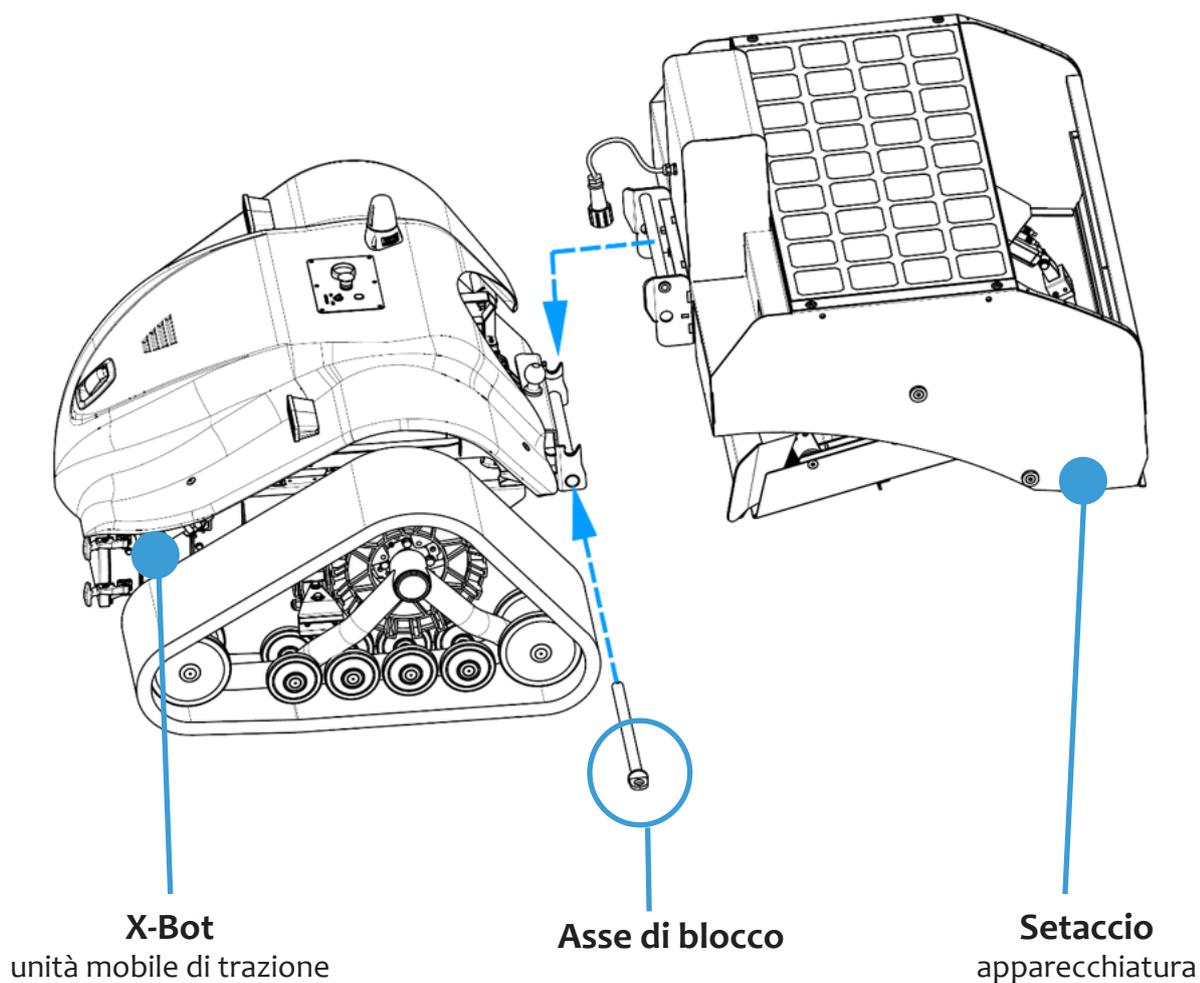

**Radio trasmettitore**  
Telecomando




**Caricabatteria**



# PRESENTAZIONE DEI PULSANTI

## Pannello di controllo BeBot

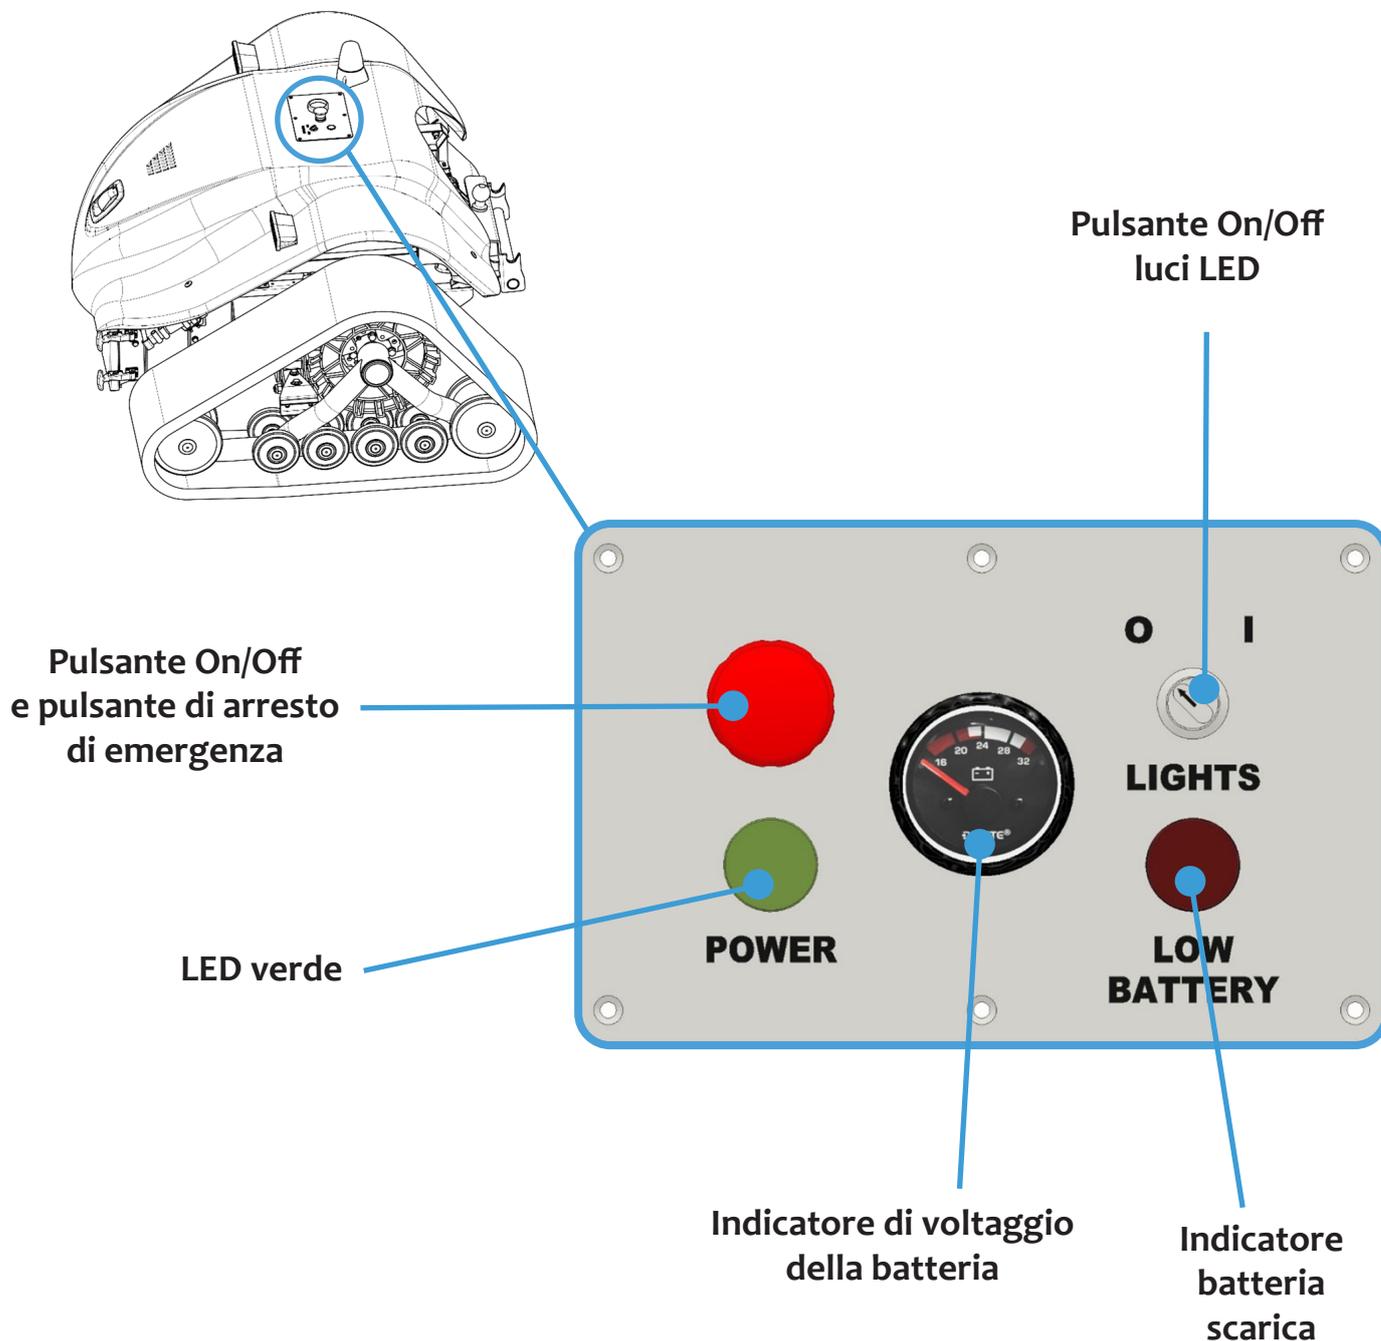



## Descrizione setaccio

I Trim sono delle combinazioni che permettono di regolare vari parametri sul BeBot:  
*Per ciascuno: destra/alto: aumentare, sinistra/basso: diminuire*

Trim 1 (T1): per regolare la profondità di setacciatura

Trim 2 (T2): per regolare il sollevamento del setaccio

Trim 3 (T3): per regolare la velocità del BeBot

Trim 4 (T4): per regolare la velocità di rotazione del BeBot


Si può vedere lo stato di ogni Trim sullo schermo del telecomando.

Verificare sempre che tutti i trim siano azzerati prima di avviare il BeBot per evitare movimenti imprevisti.



esempio di stato di Trim 2

## Avvio con telecomando

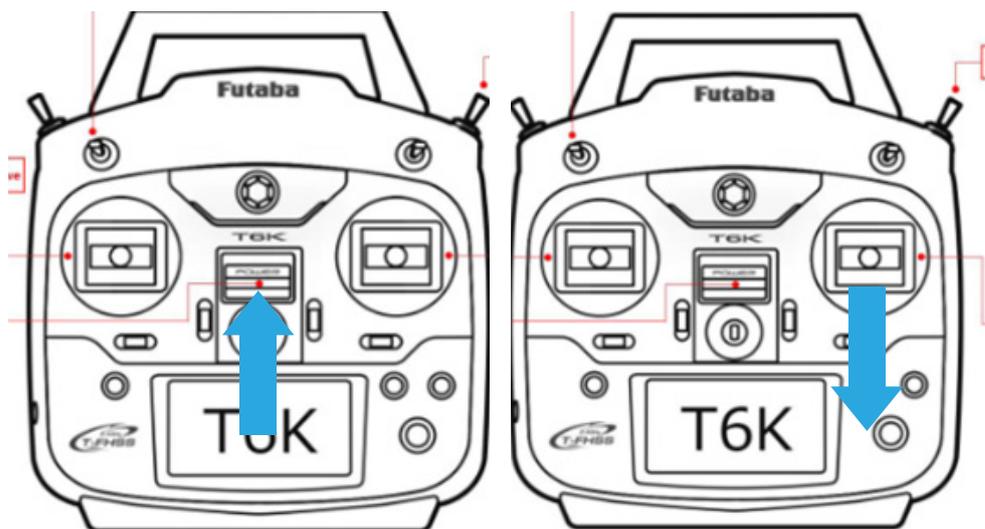



Accendere il telecomando spingendo in alto il pulsante centrale argentato. Il telecomando emette un bip. Spingere verso il basso la levetta di destra (una breve pressione): il telecomando si collega all'X-Bot.

## Spostamenti del BeBot

Selettore sinistro: direzione del BeBot



Selettore destro: profondità setaccio e intensità vibrazioni

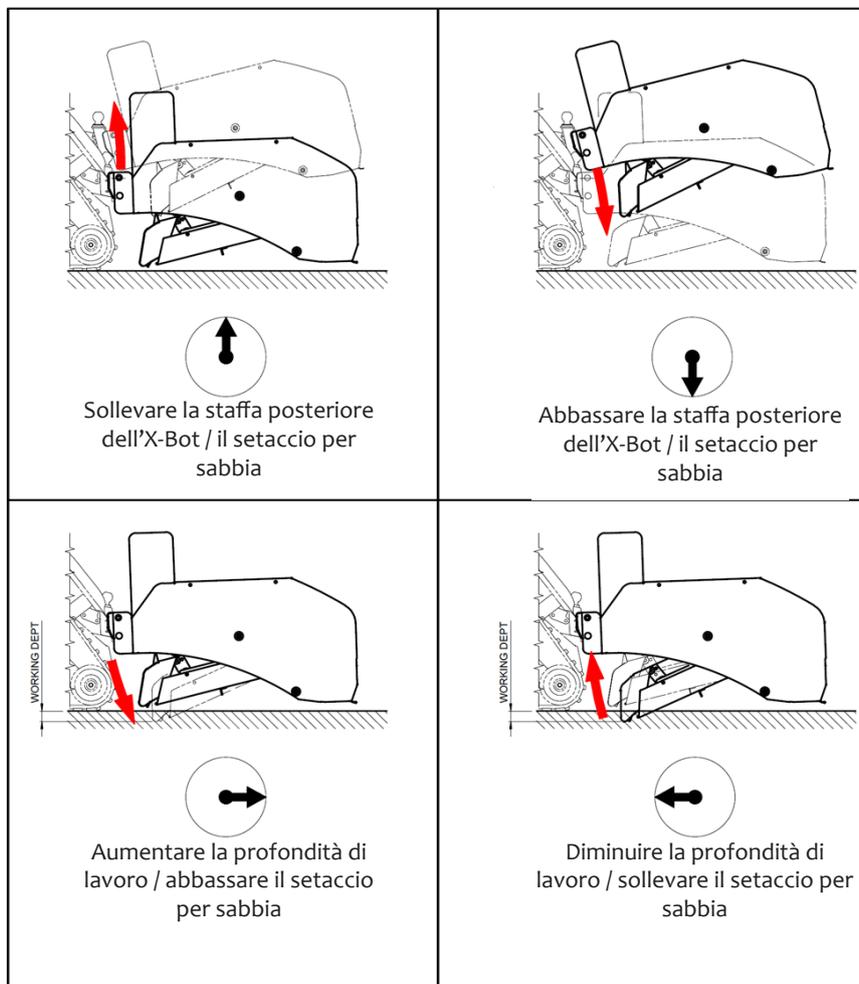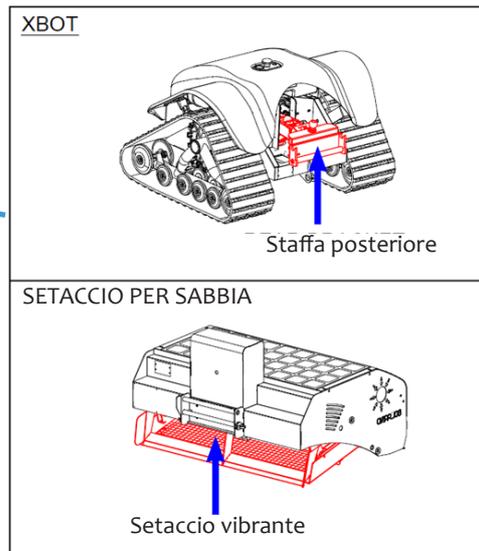

Attenzione: prima di fare funzionare il BeBot, assicurarsi che il setaccio sia completamente sollevato.

## Attivare il setaccio e la botola

Pulsante di apertura dello sportello di svuotamento:  
in posizione bassa o centrale: chiuso  
in posizione alta: aperto



Pulsante di attivazione della vibrazione del setaccio:  
in posizione bassa: attivata  
in posizione alta: disattivata

## CARICARE LE BATTERIE



Le batterie devono essere caricate dopo ogni utilizzo.

1. Scollegare le batterie dal connettore



2. Collegare il connettore del caricabatteria alle batterie.



3. Collegare il caricabatteria alla rete 220 Volt CA / 50 Hertz  
Il connettore può differire a seconda delle specificità di ogni paese.





4. Se le batterie sono completamente scariche, il caricabatteria funzionerà per 6/8 ore.  
Quando le batterie saranno cariche al 100%, si accenderà il LED verde.

Alla fine della carica, scollegare il caricabatteria dalla rete, poi scollegare il connettore del caricabatteria dalle batterie.





# AVVIO DEL BEBOT

1. Assicurarsi che la batteria sia collegata al sistema.
2. Attivare il pulsante rosso sulla parte superiore dell'X-Bot. Lampeggia una spia arancione.
3. **Spegnere sistematicamente il telecomando quando si entra nel perimetro di "area di lavoro" di 2 m attorno al BeBot.**
4. Accendere il telecomando spingendo in alto il pulsante centrale argentato. Il telecomando emette un bip.
5. Spingere verso il basso la levetta di destra (una breve pressione): il telecomando si collega all'X-Bot.

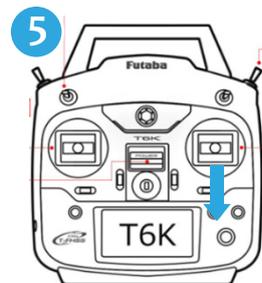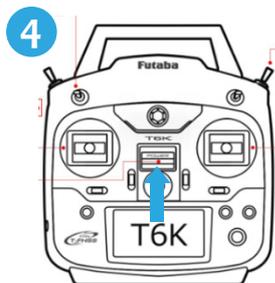

# FISSAGGIO DEL SETACCIO

1. Allineare la pedana dell'X-Bot e quella del setaccio.
2. Spostare indietro l'X-Bot per allineare i sistemi di ancoraggio del setaccio e dell'X-Bot.  
**Avvertenza: non collegare né scollegare il setaccio quando l'X-Bot è acceso.**
3. Spegnere l'X-Bot, collegare il cavo del setaccio sul retro dell'X-Bot.
4. Riaccendere l'X-Bot.  
**Non fare avanzare l'X-Bot per non rischiare di strappare il cavo.**
5. Usando la levetta di destra del telecomando per spostarsi in alto e in basso, reinserire il sistema di aggancio del setaccio per sabbia in quello dell'X-Bot.
6. Dopo avere bloccato il setaccio, posizionare l'asse di blocco e il perno.

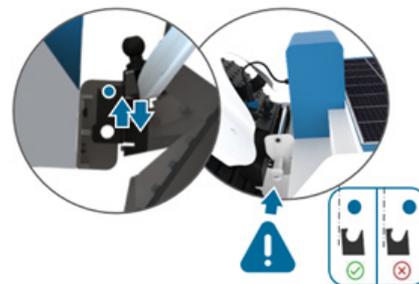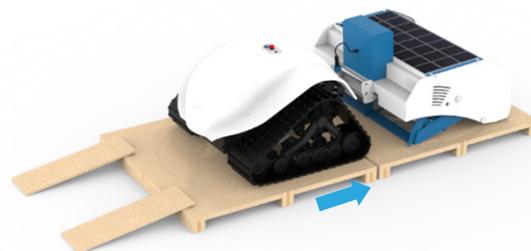

Per staccare il setaccio, eseguire i passaggi in ordine inverso. Provvedere a scollegare il cavo dopo avere staccato il setaccio per sabbia.

# SCARICO

Sono fornite delle rampe per permettere al BeBot di scendere dalle pedane in tutta sicurezza.

Solleverre il setaccio alla massima altezza e far scendere il BeBot dalla pedana usando la rampa.



# CONSERVAZIONE

Conservare sempre il BeBot in **un luogo asciutto**, a una temperatura **compresa tra 5 °C e 30 °C**. Appoggiare a terra il setaccio per sabbia, fissato o no all'X-Bot.

Durante la conservazione, la batteria deve essere ricaricata ogni 3-5 settimane per evitare che si deteriori.

**Caricare le batterie dopo ogni utilizzo.**




# PULIZIA

Dopo ogni utilizzo, pulire il BeBot:

- si raccomanda di utilizzare un soffiatore d'aria per rimuovere facilmente la sabbia.
- Si può utilizzare acqua. Non spruzzare acqua sulla centralina né sulla batteria.



Non utilizzare un pulitore ad alta pressione

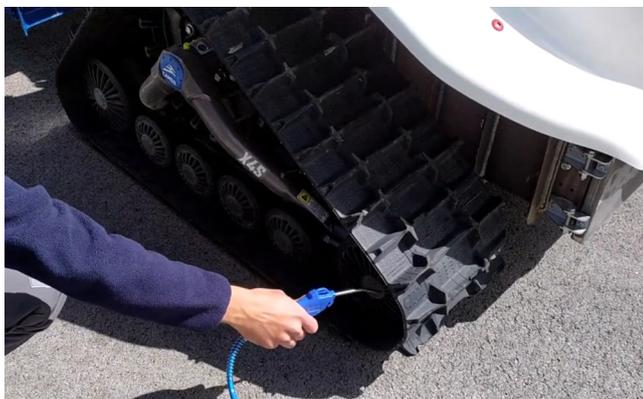

# RASTRELLO

Per il montaggio del rastrello sono necessarie due persone.

1- Assemblare il rastrello con i pezzi A e B. Avvitare con le 4 viti fornite.



2- Mettere il gruppo di fronte al dispositivo di fissaggio dell'X-Bot. Il dispositivo di fissaggio deve essere in posizione alta.



3- Usando il telecomando, fare indietreggiare l'X-Bot fino a poter agganciare il rastrello nell'asse superiore del dispositivo di fissaggio. Fare passare l'asse C tra il rastrello e il dispositivo di fissaggio dell'X-Bot, poi fissarlo con il perno.



4- Il rastrello è assemblato e montato sull'X-Bot.



5- Per smontare il rastrello, eseguire i passaggi in senso inverso.

Per la conservazione, il rastrello può restare assemblato.  
Pulirlo con acqua dopo ogni uso.

**Non utilizzare su ghiaia, ma solo su sabbia.**

# REGOLE DI SICUREZZA

- Assicurarsi di essere lontani dal perimetro dell'area di lavoro di 2 m attorno al BeBot.
- Se si deve entrare nell'area di lavoro, indossare scarpe e guanti di sicurezza.
- Non stendersi sotto il setaccio quando è rivolto verso l'alto.
- Non aprire lo sportello posteriore del setaccio quando è rivolto verso il basso.

# GARANZIA DI UN ANNO

ROTAX garantisce che il suo robot pulisci spiaggia conosciuto come "BeBot" (il "Prodotto") è privo di difetti materiali e/o di fabbricazione, in caso di utilizzo conforme all'uso previsto, per un periodo di 1 (un) anno a partire dalla data di consegna.

Durante questo periodo:

- ROTAX è responsabile del costo dei pezzi di ricambio.
- I nostri prodotti sono stati sviluppati per permettere l'esecuzione a distanza della manutenzione preventiva e correttiva. Tuttavia, Rotax si riserva il diritto di effettuare visite di persona a scopo di valutazione o di sostituzione.

## La Garanzia si applica esclusivamente alle condizioni seguenti:

- Il Prodotto è utilizzato conformemente alle specifiche relative al Prodotto e al suo utilizzo (specifiche tecniche, manuale di istruzioni o nota tecnica).
- L'installazione e/o il montaggio del Prodotto sono effettuati conformemente alle istruzioni allegato al Prodotto e da personale tecnico specializzato.
- I valori limite di temperatura e di tensione non sono superati e il Prodotto non è esposto a carichi meccanici non conformi al suo utilizzo previsto.
- La manutenzione del Prodotto è effettuata conformemente alle istruzioni allegato al Prodotto ed è realizzata da personale tecnico specializzato; sul Prodotto non sono effettuate modifiche o riparazioni senza autorizzazioni scritte o non conformi alle istruzioni allegato.
- Il Cliente ha già effettuato tutti i passaggi preliminari indicati nel manuale di istruzioni allegato al Prodotto.
- Il Cliente conserva il Prodotto riconosciuto difettoso nello stato in cui è stato trovato (compresi gli accessori elettronici o meccanici) per tutto il tempo necessario a permettere a ROTAX di effettuare le verifiche richieste sui difetti/vizi contestati.
- Il Cliente presenta a ROTAX il contratto d'acquisto, la fattura corrispondente o la documentazione emessa in seguito alla registrazione online.
- Il Cliente segnala a Rotax il difetto debitamente specificato e dimostrato nella sua natura ed entità, pena la decadenza, al più tardi entro un termine di 30 (trenta) giorni a partire dalla sua scoperta.
- Il Cliente ha regolarmente pagato il Prodotto conformemente alle condizioni di pagamento concordate nel contratto di vendita.

## La Garanzia diventa nulla e priva di valore se:

- il numero di serie è cancellato o illeggibile;
- è utilizzato un qualsiasi dispositivo non autorizzato o il prodotto è modificato;
- sono utilizzati pezzi o accessori che non sono originali;
- un pezzo o un accessorio è alterato;
- sono presenti guasti nel robot, nell'alimentazione, nella ricarica o negli accessori, a causa di agenti atmosferici quali fulmini, valanghe, frane, sovratensioni, scariche elettriche, temporali, inondazioni, catastrofi naturali, ecc.

**La Garanzia non copre:**

- le spese di trasporto: questi costi sono imputati al Cliente;
- lo scolorimento delle plastiche dovuto a ragioni naturali o agenti chimici;
- i danni estetici, quali graffi, tagli e ammaccature, a meno che i danni al prodotto siano dovuti a un difetto di materiale o di fabbricazione;
- i danni causati da incidente, uso improprio, utilizzo non corretto,
- inondazione, incendio o altre cause naturali o esterne;
- i danni causati da operazioni effettuate da fornitori di servizi ROTAX non autorizzati;
- i danni causati dall'utilizzo del Prodotto con accessori che non sono fabbricati né commercializzati da ROTAX;
- i materiali di consumo.

La Garanzia è limitata al paese in cui ROTAX ha venduto inizialmente il prodotto.

ROTAX non garantisce il funzionamento ininterrotto o senza errori del prodotto e non è responsabile dei danni causati da errori durante la consultazione delle istruzioni.

ROTAX si riserva il diritto esclusivo di riparare o sostituire (con un prodotto nuovo o revisionato di recente) il Prodotto o i suoi componenti o di offrire, a sua sola discrezione, un rimborso completo del prezzo di acquisto. Quando è concesso un rimborso, il Prodotto per cui è stato ricevuto il rimborso deve essere reso a ROTAX e diventa di proprietà di ROTAX.

Durante il periodo di garanzia, ROTAX riparerà o sostituirà, a sua sola discrezione, i componenti danneggiati in condizioni normali d'utilizzo. La riparazione o la sostituzione può includere l'utilizzo di componenti revisionati di recente e/o di unità scelte da ROTAX.

ROTAX si riserva inoltre il diritto di utilizzare unità, pezzi o componenti sostitutivi di valore e di progettazione comparabili.

La presente Garanzia costituisce l'unica ed esclusiva forma di garanzia del Prodotto fornita da ROTAX al Cliente in espressa deroga a qualsiasi altro diritto, esplicito e/o implicito, eventualmente riconosciuto dalla legge al Cliente, il quale vi rinuncia nella maniera più ampia ammessa dalla legge, nonché ad eventuali altre garanzie fornite da ROTAX.

Il Cliente non avrà nulla a pretendere da ROTAX relativamente al Prodotto difettoso. A ROTAX in particolare non possono essere imputati costi di immagazzinamento del prodotto difettoso né alcun altro costo e/o indennizzo per danni, così come il Cliente non avrà il diritto di chiedere e/o di esigere una dilazione di pagamento, una riduzione del prezzo o la rescissione del contratto di fornitura.

Data

Ordine n°

Firma cliente

# THE SEARIAL CLEANERS

STOP WONDERING START CLEANING

## SERVIZIO POST-VENDITA

E-mail: [aftersales@searial-cleaners.com](mailto:aftersales@searial-cleaners.com)

Indirizzo:  
ROTAX MARINE - ZI LE MARAIS  
Rue de l'Industrie- 01460 PORT



[www.searial-cleaners.com](http://www.searial-cleaners.com)

